

# Samsung GALAXY SPICA

## Instrukcja obsługi



# Korzystanie z instrukcji

Niniejsza skrócona instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami i charakterystyką urządzenia.

## Ikony pomocnicze

---

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.



WARNING

**Ostrzeżenie** – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



CAUTION


**Przestroga** – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



**Uwaga** – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



**Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s.12 (oznacza: „patrz strona 12”)

- **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: wybierz opcje **SMS/MMS** → **Nowa wiadomość** (oznacza naciśnięcie **SMS/MMS**, następnie **Nowa wiadomość**)
- [    ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [  ] (oznacza klawisz zasilania)

## Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Produkt pracuje pod kontrolą platformy Android, opartej na systemie Linux, którą można rozszerzać o aplikacje JavaScript.

- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail i Google Maps są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- YouTube jest znakiem towarowym firmy YouTube, LLC. Logo YouTube<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy YouTube, LLC.
- Bluetooth<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B015818.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- DivX<sup>®</sup> to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji. „Pat. 7 295 673”



# CE0168!

## **DIVX VIDEO – INFORMACJE**

DivX® to format cyfrowych plików wideo, stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie [www.divx.com](http://www.divx.com).

## **DIVX VIDEO-ON-DEMAND – INFORMACJE**

Niniejsze urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Aby wygenerować kod rejestracyjny, w menu konfiguracji urządzenia znajdź sekcję DivX VOD. Przejdź do strony [vod.divx.com](http://vod.divx.com), wpisz ten kod, dokończ proces rejestracji i dowiedz się więcej o funkcji DivX VOD.

Symbol DivX Certified oznacza możliwość odtwarzania plików wideo DivX® o rozdzielczości do 720x480 (rozmiar wyświetlacza LCD to 320x480).

# Spis treści

<b>Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi .....</b>	<b>2</b>
Informacje związane z bezpieczeństwem ..	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ....	5
Ważne informacje o sposobie obsługi .....	9
<b>Opis telefonu .....</b>	<b>16</b>
Rozpakowywanie .....	16
Wygląd telefonu .....	17
Klawisze .....	18
Ikony .....	19
<b>Rozpoczęcie pracy z telefonem .....</b>	<b>21</b>
Montaż i przygotowanie telefonu komórkowego .....	21
Wyłączanie i włączanie telefonu .....	26
Korzystanie z ekranu dotykowego .....	27
Zapoznanie się z ekranem startowym .....	29

Dostęp do aplikacji .....	30	Galeria .....	55
Dostosowywanie telefonu .....	31	YouTube™ .....	57
Wprowadzanie tekstu .....	33	Aplikacje Java ME .....	58
Pobieranie aplikacji z Android Market .....	35	<b>Funkcje osobiste .....</b>	<b>61</b>
Pobieranie plików z Internetu .....	36	Kontakty .....	61
Synchronizacja danych .....	37	Kalendarz .....	64
<b>Komunikacja .....</b>	<b>39</b>	<b>Internet .....</b>	<b>67</b>
Połączenia .....	39	Internet .....	67
Wiadomości tekstowe i multimedialne .....	43	Wyszukiwarka Google .....	70
Google Mail™ .....	45	Google Maps™ .....	70
Wiadomości e-mail .....	46	<b>Narzędzia .....</b>	<b>73</b>
Google Talk™ .....	48	Bluetooth .....	73
<b>Multimedia .....</b>	<b>50</b>	Wi-Fi .....	75
Obsługiwane formaty plików .....	50	Budzik .....	76
Muzyka .....	51	Kalkulator .....	77
Aparat fotograficzny i kamera .....	53		

<b>Ustawienia .....</b>	<b>78</b>
Opcje bezprzewodowe .....	78
Ustawienia połączeń .....	80
Dźwięk i wyświetlacz .....	81
Synchronizacja danych .....	83
Położenie i zabezpieczenia .....	83
Aplikacje .....	84
Karta SD i pamięć telefonu .....	85
Data i czas .....	85
Regionalne i język .....	85
Informacje o telefonie .....	87
 <b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	 <b>a</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>f</b>

# Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



## Informacje związane z bezpieczeństwem

---

### Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

### Ochrona słuchu



Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.



## **Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność**

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

## **Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów**

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu.

Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.

- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. W kwestii utylizacji zużytych baterii lub telefonów należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

## Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

## Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

# WARNING

## Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

## Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Urządzenie należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się urządzeniem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.



## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

### UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek

powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

### **Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu**

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

## **Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami**

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

## **Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung**

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

## **Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego**

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

## **Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie**

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

## **Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami**

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.

- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

## Ostrożne korzystanie z telefonu

- Telefonu nie należy rozbierać.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie wolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

## Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.



## Ważne informacje o sposobie obsługi

---

### Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

### Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

## Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

## Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/ lub uszkodzenie karty lub telefonu.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

## Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.



## Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate - specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,595 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją

bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

## Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

## Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych,

wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI,

LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.


# Opis telefonu

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu, jego klawiszach i ikonach.

## Rozpakowywanie


---

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- telefon komórkowy,
  - bateria (litowo - jonowa / 1500 mAh),
  - ładowarka podróżna,
  - Instrukcja obsługi.
-  • Elementy oferowane z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

## Wygląd telefonu



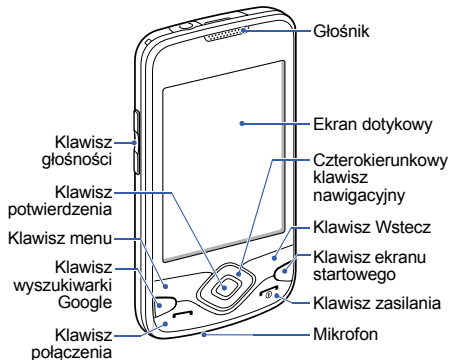


Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:






Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:



## Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na tym ekranie.
 Nawigacyjny	Przewijanie aplikacji lub opcji menu.
 Potwierdź	Potwierdzenie wyboru lub wprowadzonych danych.
 Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
 Wyszukiwarka Google	Przejdźcie do wyszukiwarki Google.

Klawisz	Funkcja
 Ekran startowy	Otwarcie ekranu startowego; otwarcie listy ostatnio używanych programów (naciśnij i przytrzymaj).
 Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; na ekranie startowym umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
 Zasilanie	Włączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; dostęp do szybkiego menu (naciśnij i przytrzymaj).








Klawisz	Funkcja
	Głośność Regulacja głośności telefonu.
	Blokada Wyłączanie wyświetlacza i blokowanie ekranu dotykowego; odblokowanie ekranu dotykowego (naciśnij i przytrzymaj).
	Aparat Włączenie aparatu fotograficznego (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu – robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

## Ikony

Poznaj ikony wyświetlane na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony GPS
	Dotknij tej ikony, aby wyświetlić dalsze ikony stanu
	Nawiązano połączenie

Ikona	Definicja
	Połączenie nieodebrane
	Przekazywanie połączeń włączone
	Podłączono do komputera
	Bluetooth włączony
	Podłączone urządzenie Bluetooth
	Wi-Fi aktywne
	Synchronizacja
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS) lub multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość Google Talk

Ikona	Definicja
	Włączony tryb cichej pracy
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Włączony tryb samolotowy
	Poziom naładowania baterii
	Alarm aktywny
<b>10:00</b>	Bieżąca godzina

# Rozpoczęcie pracy z telefonem

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat używania telefonu.

## Montaż i przygotowanie telefonu komórkowego

---

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.


### Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

W przypadku usług UMTS można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:


1. Zdejmij pokrywkę baterii.

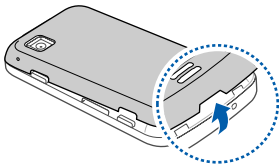

Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go.


► s. 26

2. Włóż kartę SIM lub USIM.

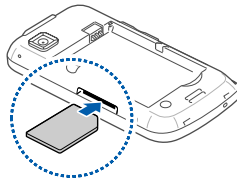


- Włóż kartę SIM lub USIM, kierując połączane styki w górę.
- Bez karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych funkcji telefonu.

3. Włóż baterię.

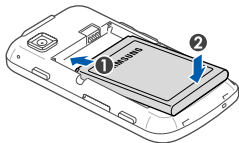


4. Załóż pokrywkę baterii.

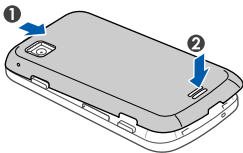

## Ładowanie baterii


Przed pierwszym włączeniem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze telefonu.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.

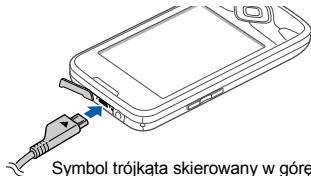



Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podręcznej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podręcznej do gniazda elektrycznego.
4. Po naładowaniu baterii (gdy ikona  nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.



## Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować jego baterię.


## Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).



Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Włóż kartę pamięci stroną z napisami skierowaną w dół.

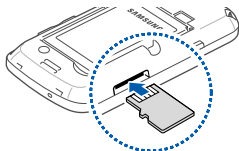

3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
4. Załóż pokrywkę baterii.




### Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw wyłączyć.

1. Otwórz listę aplikacji (► s. 30) i wybierz opcje **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odłącz kartę SD** w opcji **Karta SD**.
2. Zdejmij pokrywkę baterii.
3. Naciśnij ostrożnie kartę pamięci tak, aby odłączyła się od telefonu.
4. Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.
5. Wyjmij kartę pamięci.

## Zakładanie paska (opcjonalnie)

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Wsuń pasek na rękę przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

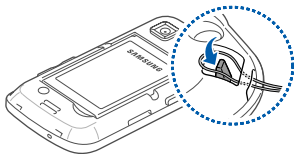

3. Załóż pokrywkę baterii.

## Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻]. Telefon automatycznie połączy się z siecią komórkową.



Może zostać naliczona opłata za transmisję danych, ponieważ połączenie z serwerem WWW Google jest zawsze aktywne (ustawienie domyślne).

Aby wyłączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
2. Wybierz opcje **Wyłącz** → **OK**.



## Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawiaturę telefonu. Aby zablokować, naciśnij klawisz [A]. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz [A].



Można ustawić wzór odblokowujący, zabezpieczający przed odblokowywaniem i używaniem urządzenia przez niepowołane osoby. ► s. 32

## Wyłączanie funkcji łączności bezprzewodowej

Po wyłączeniu funkcji łączności bezprzewodowej można używać pozostałych funkcji telefonu w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⌂], a następnie wybierz opcję **Tryb samolotowy**.



W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.


## Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.




Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.


- Dotknij ikony, aby uruchomić aplikację, albo wybierz menu lub ikonę.

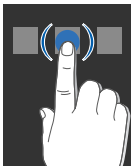

- Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy pionowe.

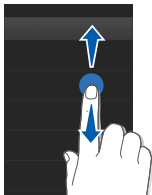

- Przeciągaj palcem w lewo lub prawo, aby przewijać listy poziome.

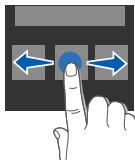

## Zapoznanie się z ekranem startowym

Po włączeniu telefonu wyświetlany jest ekran startowy. Ekran ten umożliwia dostęp do różnych funkcji i informacji o stanie.



\* Twój ekran startowy może się różnić od ekranu zaprezentowanego w instrukcji obsługi

## Przewijanie ekranu startowego

Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ukryty obszar ekranu startowego.

## Dodawanie elementów do ekranu startowego

Można dostosować ekran startowy, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub folderów. Aby dodawać elementy do ekranu startowego:



1. Naciśnij klawisz [] i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wybierz kategorię elementów → element:
  - **Skróty**: dodawanie skrótów takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
  - **Widgety**: dodawanie widgetów takich jak zegar analogowy, kalendarz i odtwarzacz MP3.

- **Foldery:** tworzenie nowych folderów i dodawanie folderów do kontaktów.
- **Tapety:** ustawianie obrazu tła.

## Przesuwanie elementów na ekranie startowym

1. Dotknij i przytrzymaj element w celu przesunięcia go.
2. Przeciągnij powiększony element do wybranego miejsca.

## Usuwanie elementów z ekranu startowego

1. Dotknij i przytrzymaj element w celu usunięcia go.  
Element zostaje powiększony, a ikona  w zakładce aplikacji zmienia się na ikonę , co oznacza, że menu zamienia się na zakładkę kosza.

2. Przeciągnij element do zakładki kosza.
3. Puść element, gdy element i zakładka kosza zmienią kolor na czerwony.


## Przeglądanie informacji sieciowych i powiadomień

Aby mieć dostęp do informacji sieciowych i listy powiadomień, przeciągnij pasek stanu z góry ekranu w dół. W celu wyczyszczenia listy powiadomień wybierz opcję **Wyczyść powiadomienia**.

Aby ukryć listę, przeciągnij dół listy w górę.

## Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji telefonu:

1. Na ekranie startowym przeciągnij do góry ikonę , aby otworzyć listę aplikacji.

## 2. Wybierz aplikację.



- Gdy używane są aplikacje dostarczane przez Google, należy używać konta Google. Jeśli nie posiadasz konta Google, załóż je wybierając opcję **Utwórz** na pierwszym ekranie ustawień.
- Aby dodać aplikację do ekranu startowego, należy dotknąć i przytrzymać jej ikonę.

## 3. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz [↶]; aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij klawisz [🏠].

Aby uzyskać dostęp do ostatnio używanych aplikacji:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [🏠], aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
2. Wybierz aplikację.

## Dostosowywanie telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go do własnych preferencji.


### Wyłączanie lub włączanie dźwięku klawiszy dotykowych

Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk i wyświetlacz** → **Dotyk ekranu**.

### Dostosowywanie głośności dźwięków dzwonków

Na ekranie startowym naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół, aby ustawić głośność dzwonka.

## Włączanie i wyłączanie trybu cichego

Na ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj klawisz [, a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**, aby wyciszyć telefon.

Powtórz czynność, aby ponownie włączyć dźwięki.

## Zmiana dzwonka

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk i wyświetlacz** → **Dzwonek telefonu**.
2. Wybierz z listy dzwonek, a następnie wybierz opcję **OK**.

## Uruchamianie animacji przełączania okien

Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk i wyświetlacz** → **Animacja**.

## Ustawianie symbolu odblokowania

Możesz ustawić symbol odblokowania, zabezpieczający przed używaniem telefonu przez niepowołane osoby bez Twojej zgody.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Położenie i zabezpieczenia** → **Ustaw wzór odblokowania**.
2. Zapoznaj się wyświetlanymi na ekranie z instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej** (w razie potrzeby).

3. Narysuj wzór, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
4. Wybierz opcję **Dalej**
5. Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia.
6. Wybierz opcję **Potwierdź**.



Po ustanowieniu symbolu odblokowania telefon będzie wymagał jego wprowadzenia przy każdym włączeniu. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie wymagało wprowadzenia symbolu, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Wymagaj wzoru** w opcji **Położenie i zabezpieczenia**.




## Wprowadzanie tekstu




Używając ekranu dotykowego, można wpisać tekst i tworzyć wiadomości lub kontakty.

## Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury systemu Android





Po dotknięciu pola wprowadzania tekstu pojawi się u dołu ekranu klawiatura systemu Android. Wprowadź tekst za pomocą klawiszy alfanumerycznych.

Można również użyć następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Zmiana wielkości liter (małe i wielkie); dotknięcie ikony  powoduje przełączenie na wielkie litery. Ponowne naciśnięcie spowoduje przełączenie na stałe używanie wielkich liter (zaświeci się zielona kropka).
	Usuwanie znaków; czyszczenie pola wprowadzania tekstu (dotknięcie i przytrzymanie).

Ikona	Funkcja
 	Przełączanie pomiędzy trybem numer/symbol i trybem ABC.
	Wstawienie spacji



- Aby ukryć klawiaturę systemu Android, naciśnij klawisz [↵].
- Aby zmienić ustawienia klawiatury, dotknij i przytrzymaj klawisz  lub , a następnie wybierz opcję **Ustawienia klawiatury Android**.
- Można zmienić typ klawiatury na **Klawiatura Samsung** lub inne, pobrane z sieci. Dotknij i przytrzymaj klawisz  lub klawisz , a następnie wybierz opcję **Wprowadzanie tekstu** → typ klawiatury.
- Aby wybrać wariant litery, dotknij ją i przytrzymaj.

## Kopiowanie i wklejanie tekstu.

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania, umożliwiające używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu.
2. Wybierz opcję **Zaznacz tekst** z listy opcji.
3. Przeciągnij palec po tekście, który chcesz podświetlić.
4. Dotknij i przytrzymaj podświetlony tekst.
5. Wybierz opcję **Kopiuj** w celu skopiowania tekstu do schowka.
6. Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji.
7. Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu w pole.



## Pobieranie aplikacji z Android Market

Funkcjonalności telefonu wyposażonego w platformę Android mogą być rozszerzane poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji. Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier i aplikacji.



Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji w pamięci **moviNAND™**. W celu zapisania plików na kartę pamięci SD należy podłączyć urządzenie do komputera i skopiować je z pamięci **moviNAND** na kartę pamięci SD.

### Instalowanie aplikacji

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Market**.

2. Wybierz opcję **Akceptuj** po pojawieniu się ogólnych warunków zakupu.
3. Wybierz kategorię elementów → element.
4. Wybierz opcję **Zainstaluj** (dla bezpłatnych elementów) lub **Kup**.
5. Po wybraniu opcji **Zainstaluj** nastąpi natychmiastowe pobieranie.
6. Po wybraniu opcji **Kup** należy wprowadzić dane karty kredytowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie startowym Android Market naciśnij klawisz [**⬇**] → **Pobrane elementy**.
2. Wybierz element do usunięcia.
3. Wybierz opcję **Odinstaluj** → **OK**.

## Pobieranie plików z Internetu

Pliki lub aplikacje sieciowe, które zostały pobrane z Internetu, są przechowywane na karcie pamięci. W celu sprawdzenia listy obsługiwanych formatów plików patrz „Obsługiwane formaty plików”.



CAUTION

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, należy pobierać pliki jedynie z zaufanych źródeł.



Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Managements, chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiec pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

## Pobieranie plików z Internetu

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Internet**.
2. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.  
W celu zainstalowania aplikacji pobranych z innych stron niż Android Market należy wybrać opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła**.

## Przeglądanie historii pobierania

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Internet**.
2. Naciśnij klawisz [**↗**] → **Więcej** → **Pobrane pliki**.
3. Aby wyczyścić historię pobierania, naciśnij klawisz [**↗**] → **Wyczyść listę**.  
Aby anulować pobieranie, naciśnij klawisz [**↗**] → **Anuluj pobieranie wszystkich plików**.

## Synchronizacja danych

---

Można zsynchronizować dane (wiadomości, kalendarz i kontakty Google) z serwerem Google, a także archiwizować lub odtwarzać dane.

Po wykonaniu synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po dokonaniu zmian w serwerze zaktualizowane informacje pojawią się w telefonie. Rozpocznie się automatyczna synchronizacja. To samo jest wykonywane po zmianie danych w telefonie.


## Uruchamianie automatycznej synchronizacji

Po dodaniu danych lub ich edycji w jednej z podanych aplikacji (Google Mail, Kalendarz i Kontakty) w sieci zaktualizowane informacje pojawią się w urządzeniu i vice versa.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Synchronizacja danych**.
2. Wybierz opcję **Autosynchronizacja**.
3. Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

W celu odłączenia aplikacji od automatycznej synchronizacji należy odznaczyć pole wyboru obok wybranej aplikacji.

## Ręczna synchronizacja danych

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Synchronizacja danych**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Synchronizuj teraz**. Telefon rozpocznie synchronizację wskazanych danych.



# Komunikacja

Zapoznaj się z informacjami o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń, a także o odbieraniu różnych wiadomości przez sieci komórkowe i Internet.

## Połączenia

---

Zapoznaj się z informacjami o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o funkcjach połączeń.



Ekran dotykowy jest automatycznie blokowany po rozpoczęciu połączenia, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji telefonu.

## Nawiązywanie połączenia

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz [↶], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Wybierz opcję **Telefon**.
3. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
4. Naciśnij klawisz [↶], aby wybrać numer.
5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].

## Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [↵].



Jeśli został podłączony zestaw słuchawkowy, możesz nacisnąć przycisk odbierania na słuchawkach.

2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [☎].

## Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

## Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz [🔊] → **Głośnik**.

2. Aby przełączyć telefon z powrotem na słuchawkę, powtórz krok 1.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

## Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W urządzeniu zostaną wyświetlone połączenia, których nie odebrano. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.
2. Przewiń do połączenia, na które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [↵], aby nawiązać połączenie.

## Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz [↵], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Wskaż numer i wybierz opcję **Zadzwoń ponownie** lub naciśnij klawisz [↵].

## Wybieranie numeru międzynarodowego

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz [↵], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Wybierz opcję **Telefon**.
3. Dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wpisać znak **+**.
4. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wykonaj połączenie, naciskając klawisz [↵].

## Łączenie z numerem z kontaktów

Można wykorzystać zapisane kontakty i wykonać połączenie bezpośrednio przy użyciu funkcji **Kontakty**. ► s. 62





1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz nazwę kontaktu.
3. Wskaż numer lub naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer domyślny.

## Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Naciśnij klawisz [⏏] → **Wstrzymaj**, aby zawiesić lub przywrócić zawieszone połączenie.


## Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeżeli sieć obsługuje taką funkcję:


1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, naciśnij klawisz [] → **Dodaj poł.**
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [].
3. Aby przełączyć się między dwoma połączeniami, naciśnij klawisz [] → **Przełącz.**
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [].

## Odbieranie drugiego połączenia


Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję:

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [].





Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz [] → **Przełącz.**

## Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.  
Połączenie z pierwszą osobą zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą naciśnij klawisz [] → **Scal.**
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.




5. Aby przeprowadzić prywatną rozmowę z jednym z uczestników, naciśnij klawisz []  
→ **Zarządzanie rozmową konferencyjną**.  
Następnie wybierz uczestnika → .
6. Aby odłączyć jednego z uczestników z połączenia konferencyjnego, wybierz opcję  obok tego uczestnika.  
Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].

## Wiadomości tekstowe i multimedialne

Można korzystać z funkcji wiadomości. Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w rozdziale „Wprowadzanie tekstu”. ► s. 33

## Wysyłanie wiadomości tekstowych

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **SMS/MMS** → **Nowa wiadomość**.
2. Przejdź do pola odbiorcy.
3. Wprowadź numer odbiorcy.
4. Przejdź do pola wprowadzania tekstu.
5. Wprowadź treść wiadomości.  
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz []  
→ **Wstaw emotikonę**.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.  
Wysłane wiadomości są grupowane w wątki.

## Wysyłanie wiadomości multimedialnych

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **SMS/MMS** → **Nowa wiadomość**.
2. Przejdź do pola odbiorcy.
3. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
4. Przejdź do pola wprowadzania tekstu.
5. Wprowadź tekst wiadomości.  
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [😊] → **Wstaw emotikonę**.
6. Naciśnij klawisz [😊] → **Dołącz** → wybierz opcję i dodaj pozycję.
7. Naciśnij klawisz [😊] → **Dodaj temat** i wpisz temat wiadomości.

8. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.  
Wysłane wiadomości są grupowane w wątki.

## Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **SMS/MMS**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS z listy wiadomości.
3. Aby wyświetlić załącznik do wiadomości MMS, naciśnij klawisz [📎].

## Google Mail™

Można odbierać nowe wiadomości z Google Mail do własnej skrzynki odbiorczej w telefonie. Po otwarciu usługi **Google Mail** pojawi się ekran ze skrzynką odbiorczą. Na pasku tytułowym wyświetlana jest informacja o ilości nieprzeczytanych wiadomości, a nieprzeczytane wiadomości oznaczone są pogrubioną czcionką. Jeśli do wiadomości została przypisana etykieta, pojawia się ona w kolorowym prostokącie na wiadomości.



- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może nosić inną nazwę.
- Po pierwszym uruchomieniu usługi Google Mail nie zostaną wyświetlone wiadomości e-mail, ponieważ funkcja Synchronizacja automatyczna jest domyślnie wyłączona. Aby zmienić ustawienie i synchronizować wiadomości e-mail, otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Synchronizacja danych** → **Autosynchronizacja**.

## Przeglądanie wiadomości e-mail

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Google Mail**.
2. Wybierz wiadomość e-mail z listy wątków wiadomości.

Możesz odpowiedzieć lub przekazać wiadomość dalej. Po otwarciu wiadomości wybierz opcje **Odpowiedz**, **Odpowiedz wszystkim** lub **Przełącz dalej**.

## Nadawanie etykiet

Można segregować wiadomości, nadając im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdką. Można sortować wiadomości, stosując filtry.

## Dodawanie etykiety do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij i przytrzymaj wiadomość.

- Wybierz opcję **Zmień etykiety**.
- Wybierz etykietę do dodania i wybierz opcję **OK**.

### Dodawanie gwiazdki do wiadomości

- Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij i przytrzymaj wiadomość.
- Wybierz opcję **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości włączona została ikona gwiazdki.

### Filtrowanie wiadomości

- Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [⏏] → **Wyświetl etykiety**.
- Wybierz etykiety wiadomości, które mają być przeglądane.

### Wysyłanie wiadomości e-mail

- Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Google Mail**.

- Naciśnij klawisz [⏏] → **Utwórz**.
- Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
- Wprowadź temat i wiadomość.
- Aby załączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [⏏] → **Załącz** → plik.
- Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

### Wiadomości e-mail

Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

### Ustawianie konta POP3 i IMAP

Wiadomości mogą być pobierane z maksymalnie pięciu kont POP3 lub IMAP.


- Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **E-mail**.

2. Aby rozpocząć konfigurację konta, wybierz opcję **Dalej**.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
4. Wybierz typ konta (POP3 lub IMAP).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



## Przeglądanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **E-mail** → własną skrzynkę pocztową.


2. Aby uaktualnić skrzynkę odbiorczą, naciśnij klawisz [] → **Odśwież**.
3. Wybierz wiadomość e-mail z listy wątków wiadomości.

## Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
2. Naciśnij klawisz [] → **Utwórz e-mail**.
3. Wprowadź adres e-mail.
4. Wybierz pole wprowadzania tematu i wprowadź temat.
5. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
6. Aby załączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [] → **Dodaj załącznik** → plik.

7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.  
 Jeśli znajdujesz się w trybie offline lub poza obszarem usług, wiadomość zostanie przechowana na liście wiadomości do momentu połączenia się z siecią.




## Usuwanie konta e-mail

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **E-mail**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Konta**.
3. Dotknij i przytrzymaj konto do usunięcia.
4. Wybierz opcję **Usuń konto**.


## Google Talk™


Zapoznaj się z informacjami o wysyłaniu wiadomości błyskawicznych przez komunikator Google Talk do przyjaciół i rodziny.

## Rozpoczęcie czatu

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Google Talk**.  
 Pojawia się lista przyjaciół, podzielona na następujące kategorie: Dostępny, Away, Zajęty i Offline.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów. Otworzy się ekran czatu.
3. Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.  
 Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.
4. Aby przełączać się pomiędzy aktywnymi czatami, naciśnij klawisz [] → **Przełącz okna czatu**.
5. Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [] → **Zakończ czat**.

## Dodawanie kontaktów do listy

1. Na liście kontaktów naciśnij klawisz [] → **Dodaj znajomego**.
2. W polu wyszukiwania wprowadź adres e-mail.  
Jeśli chcesz wybrać pozycję z listy kontaktów, wprowadź nazwę i wybierz kontakt z listy wyszukiwania.
3. Wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

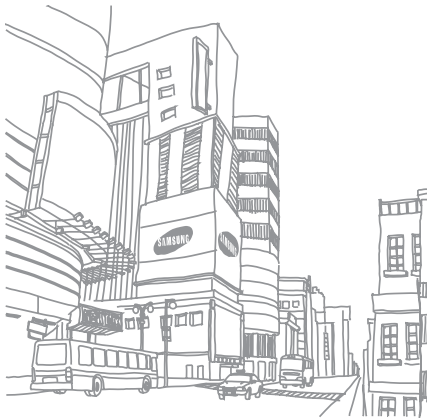

# Multimedia

Zapoznaj się z informacjami na temat korzystania z aplikacji multimedialnych dostępnych w urządzeniu: muzyka, filmy wideo, aparat, galeria i YouTube.

## Obsługiwane formaty plików

Telefon obsługuje następujące formaty plików:

Typ pliku	Rozszerzenie
Audio	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Film	.3gp, .mp4
Obraz	.bmp, .gif, .jpg, .png

Typ pliku	Kodek
Audio	<ul style="list-style-type: none"><li>Odtwarzanie: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody)</li><li>Nagrywanie: AMR-NB</li></ul>



Typ pliku	Kodek
Film	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtwarzanie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wideo: H.264, MPEG4, H.263</li> <li>- Dźwięk: AAC, AMR-NB</li> </ul> </li> <li>• Nagrywanie: MPEG4 (wideo) + AMR-NB (dźwięk)</li> </ul>

## Muzyka

Zapoznaj się z informacjami na temat słuchania muzyki z odtwarzacza.

### Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Rozpocznij od przeniesienia plików do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z sieci WWW. ► s. 36
- Skopiuj na kartę pamięci.







### Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci


1. Włóż kartę pamięci.
2. Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
3. Otwórz pasek stanu i wybierz opcję **Podłączono USB** → **Podłącz**.  
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
4. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

### Odtwarzanie plików muzycznych

1. Otwórz menu na ekranie startowym i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię → plik muzyczny.


3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon i klawiszy:

Ikona/ klawisz	Funkcja
	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
 1	Wznawianie odtwarzania lub przejście do początku pliku; przewijanie wstecz (dotknij i przytrzymaj)
 1	Przejdźcie do następnego pliku; przewijanie do przodu (dotknij i przytrzymaj)
	Otwarcie listy odtwarzania
	Włączenie trybu odtwarzania losowego
	Zmiana trybu powtarzania
Głośność	Regulacja głośności

Ikona/ klawisz	Funkcja
	Uzyskanie dostępu do opcji
Pasek postępu	Aby odtworzyć wybraną scenę w filmie, przesunij palcem po pasku postępu w pliku.

1. Gdy używany jest zestaw słuchawkowy Bluetooth, te funkcje będą niedostępne.


## Tworzenie listy odtwarzania

- Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Muzyka**.
- Wybierz kategorię → plik muzyczny.
- Naciśnij klawisz [] → **Dodaj do playlisty** → **Nowy**.
- Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Zapisz**.

5. Aby dodać pliki muzyczne do listy odtwarzania, uruchom plik i naciśnij klawisz [⏏] → **Dodaj do playlisty** → lista odtwarzania.

## Używanie funkcji losowego wybierania utworów


Można dodać wszystkie pliki muzyczne do aktualnej listy odtwarzania.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię → plik muzyczny.
3. Naciśnij klawisz [⏏] → **Losowo - tryb imprezy**.
4. Aby wyłączyć funkcję losowego wybierania, wybierz opcję .

## Aparat fotograficzny i kamera



Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podstawowych sposobów wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów. Aby korzystać z aparatu i kamery, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

### Robienie zdjęć

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu lub wybierz opcję . Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.


Aby wyświetlić zrobione zdjęcia, wybierz miniaturę w górnym lewym rogu ekranu.

## Nagrywanie filmów

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kamera**.
  2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
  4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu lub wybierz opcję .
  5. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu lub wybierz opcję .
- Film zostanie zapisany automatycznie.

Aby wyświetlić nagrane filmy, wybierz miniaturę w górnym lewym rogu ekranu.

## Dostosowanie ustawień aparatu

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Naciśnij klawisz [] → **Ustawienia**.
3. Dostosuj następujące opcje:
  - **Zapisz lokalizację**: ustawienia służące do robienia zdjęć z informacją o lokalizacji (długość i szerokość geograficzna).
  - **Ustaw jakość wideo**: wybieranie jakości nagrywanych filmów.
  - **Wybierz tryb nocny**: ustawienie, umożliwiające robienie zdjęć w warunkach słabego oświetlenia.

## Galeria

Zapoznaj się z informacjami o zarządzaniu wszystkimi zdjęciami i plikami wideo w galerii.

### Otwieranie obrazu




1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder obrazów → plik obrazu.  
Zdjęcia zapisywane są w folderze **Obrazy z aparatu**.
3. Aby przewijać zdjęcia, naciśnij klawisz ◀ lub ▶.
  - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję 🔍 lub 🔍.
  - Aby obrócić, naciśnij klawisz [↻] → **Obróć** → opcja obracania.

- Aby przyciąć obraz, naciśnij klawisz [✂] → **Przytnij**. Aby ustawić fragment obrazu do wycięcia, przenieś lub zmień rozmiar prostokąta i wybierz opcję **Zapisz**.

### Otwieranie filmów

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder filmów → film.  
Filmy zapisywane są w folderze **Filmy z aparatu**.
3. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon i klawiszy:


Ikona/ klawisz	Funkcja
	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
 <sup>1</sup>	Przewinięcie do tyłu
 <sup>1</sup>	Przewinięcie do przodu
Głośność	Regulacja głośności
Pasek postępu	Aby wyświetlić wybraną scenę w filmie, przesunij palcem po pasku postępu.


1. Gdy używany jest zestaw słuchawkowy Bluetooth, te funkcje będą niedostępne.



- Nie należy blokować telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu w trakcie oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- Nie wolno zmieniać trybu widoku na poziomy w trakcie oglądania przy użyciu odtwarzacza multimedialnego (który obsługuje zmianę trybu widoku) filmu DivX VoD, zakupionego w sklepie Android Market. Po każdym obróceniu telefonu i zmianie widoku na poziomy zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.

## Uruchamianie pokazu slajdów

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder obrazów.
3. Naciśnij klawisz [] → **Pokaz slajdów**.

Aby dostosować ustawienia pokazu slajdów, naciśnij klawisz [] → **Ustawienia** i zmień ustawienia w menu **Ustawienia pokazu slajdów**.

## Udostępnianie obrazów i filmów

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder z obrazem lub filmem.
3. Dotknij i przytrzymaj obraz lub film.
4. Wybierz opcję **Udostępniij**.
5. Wybierz opcję udostępniania.




## YouTube™

YouTube to bezpłatny serwis, zapewniający transmisję strumieniową wideo przez Internet. Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu i udostępnianiu plików wideo poprzez YouTube.

## Oglądanie filmów

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **YouTube**.
2. Wybierz film z listy.
3. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon i klawiszy:

Ikona/ klawisz	Funkcja
	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
	Przewinięcie do tyłu
	Przewinięcie do przodu
Głośność	Regulacja głośności
Pasek postępu	Aby wyświetlić wybraną scenę w filmie, przesunij palcem po pasku postępu.

## Udostępnianie filmów

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **YouTube**.
2. Dotknij i przytrzymaj film.
3. Wybierz opcję **Udostępnij**.

4. Wybierz opcję udostępniania w usłudze Google Mail i MMS.

Zostanie otwarte nowe okno tworzenia wiadomości z łączem do filmu.

## Aplikacje Java ME


Zapoznaj się z informacjami na temat korzystania z aplikacji Java Micro Edition (ME) w telefonie. Java ME umożliwia obsługę aplikacji sieciowych i offline, które można pobierać dynamicznie.



- Ta funkcja jest obsługiwana tylko w języku angielskim.
- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.




## Pobieranie aplikacji Java

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Java ME Apps**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Download App..**
3. Wybierz aplikację, która ma być pobrana.

## Uruchamianie aplikacji Java

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Java ME Apps**.
2. Wybierz aplikację.




Aby uruchomić aplikacje zapisane na karcie pamięci, naciśnij klawisz [] → **Scan SDcard**.

## Konfigurowanie ustawień aplikacji

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Java ME Apps**.
2. Dotknij i przytrzymaj aplikację.
3. Wybierz opcję **Application settings** i skonfiguruj ustawienia.
  - **Permissions**: zezwolenie na korzystanie przez aplikacje Java lub MIDlety z połączeń sieciowych, lokalnych lub innych metod dostępu, które wymagają zezwolenia.
  - **Background running**: można ustawić, czy aplikacje Java mogą pracować w tle, gdy używane są inne aplikacje.
  - **No default MIDlet**: można ustawić MIDlet, który będzie uruchamiany z pakietu, gdy występuje więcej niż jeden.

- **Full screen support:** można ustawić wyświetlanie bieżącej aplikacji Java w trybie pełnoekranowym.
- **Alternative key mapping:** można ustawić korzystanie z odwzorowania klawiszy zgodnego z JBlend dla pewnych uruchomionych aplikacji Java.

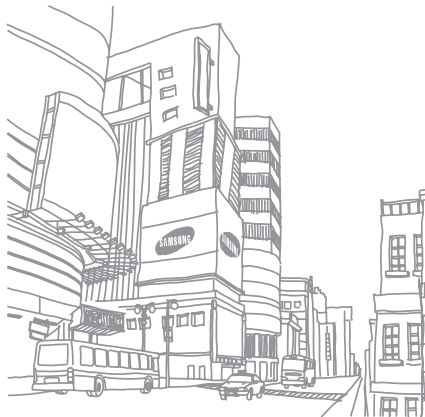

# Funkcje osobiste

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zarządzania kontaktami i sporządzania harmonogramów w kalendarzu. Zarówno kontakty, jak i kalendarz są synchronizowane z serwerem Google.




## Kontakty

---

Zapoznaj się z informacjami na temat korzystania z kart i grup kontaktów do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy.



### Tworzenie kontaktu

Aby utworzyć kontakt na ekranie wybierania:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Wybierz opcję **Telefon**.
3. Wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [] → **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz nowy kontakt**.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu. Aby dodać zdjęcie rozmówcy, naciśnij klawisz [] → **Dodaj ikonę**.



5. Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kartę kontaktu.

Aby utworzyć kontakt z listy kontaktów:



1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Nowy kontakt**.
3. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.  
Aby dodać zdjęcie rozmówcy, naciśnij klawisz [] → **Dodaj ikonę**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kartę kontaktu.

## Import kontaktów z karty SIM lub USIM

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kontakty**.

2. Naciśnij klawisz [] → **Importuj kontakty**.
3. Wybierz kontakt.  
Aby importować wszystkie kontakty, naciśnij klawisz [] → **Importuj wszystko**.
4. Po zakończeniu edycji informacji dotyczących kontaktu wybierz opcję **Gotowe**.

## Wyszukiwanie kontaktu

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Szukaj**.
3. Przejdź do pola **Przeszukuj kontakty**.
4. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz wyszukać, a następnie wybierz .
5. Z listy wyników wybierz nazwę kontaktu.



Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając klawisz [☎],
- przeprowadzić edycję danych kontaktu, naciskając klawisz [✎] i wybierając opcję **Edytuj kontakt**.

## Określanie listy ulubionych kontaktów

Możesz oznaczyć wybrane kontakty jako ulubione i osobno nimi zarządzać. Rozpocznij od dodania kontaktów do listy ulubionych.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Dotknij i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz opcję **Dodaj do ulubionych**.

3. Aby dodać więcej kontaktów do listy ulubionych, powtórz krok 2.



Aby przejść do listy ulubionych, wybierz listę kontaktów, a następnie zakładkę **Ulubione**.

## Filtrowanie kontaktów według grup

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [☰] → **Wyświetl grupę**.
3. Wybierz grupę → **OK**.  
Kontakty są filtrowane według wybranych grup.

## Określanie grup kontaktów do synchronizacji

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kontakty**.

2. Naciśnij klawisz [⏮] → **Synchronizacja grup**.
3. Wybierz żadaną grupę kontaktów do synchronizacji z serwerem Google.  
Aby zsynchronizować wszystkie kontakty, wybierz opcję **Synchronizuj wszystkie kontakty**.
4. Wybierz opcję **OK**.

## Kalendarz

Kalendarz służy do śledzenia harmonogramu miesiąca, tygodnia i dnia.

### Zmiana widoku kalendarza

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kalendarz**.  
Kalendarz otwiera się w widoku miesięcznym.

2. Naciśnij klawisz [⏮] → opcję widoku:
  - **Plan dnia**: harmonogram na bieżący miesiąc.
  - **Dzień**: podział dnia na godziny.
  - **Tydzień**: podział tygodnia na dni i godziny.



### Wyświetlanie wielu kalendarzy

Po utworzeniu kalendarza Google w Internecie i zsynchronizowaniu go z urządzeniem można wybrać, który z kalendarzy ma być na nim wyświetlany. Można również wyświetlać harmonogram z kalendarza Google.


1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz [⏮] → **Więcej** → **Moje kalendarze**.  
Lista zawiera wszystkie zsynchronizowane z urządzeniem kalendarze.

3. Zaznacz pola wyboru obok kalendarzy, które mają być wyświetlane na urządzeniu.


## Tworzenie zdarzenia

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Nowe wydarzenie**.
3. Wypełnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia.  
W polu **Kalendarz** zaznacz kalendarz, który ma być wyświetlany (jeśli jest ich więcej niż jeden).  
W polu **Przypomnienia** ustaw czas między przypomnieniem a początkiem zdarzenia.  
Aby dodać przypomnienie, naciśnij klawisz [] → **Dodaj przypomnienie**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

## Wyświetlanie dzisiejszego harmonogramu

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Dzisiaj**.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.



## Wyświetlanie przypomnień o zdarzeniach


Po ustawieniu przypomnienia na pasku stanu pojawi się ikona .

1. Aby otworzyć listę powiadomień, przeciągnij pasek stanu z góry ekranu w dół.
2. Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

3. Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Odlóż wszystkie** lub **Zamknij wszystkie**.



Można zmienić typ przypomnienia. W dowolnym widoku kalendarza naciśnij klawisz [] → **Więcej** → **Ustawienia** → **Alerty i powiadomienia**. Aby wyświetlić wyskakujące okno, wybierz opcję **Alarm**; aby wyświetlić ikonę  na pasku stanu, wybierz opcję **Powiadomienie na pasku stanu** lub w celu wyłączenia przypomnienia wybierz opcję **Wyłączone**.

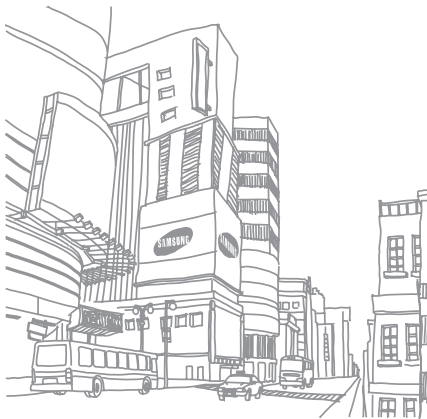



# Internet

Poniżej przedstawiono informacje o tym, jak połączyć się z bezprzewodowym Internetem za pomocą wbudowanej przeglądarki WWW. Można też dowiedzieć się, jak używać programów Wyszukiwarka Google i Google Maps.

## Internet

---






Zapoznaj się z informacjami, dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.





- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- W zależności od operatora sieci aplikacja Internet może nosić inną nazwę.
- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

## Przeglądanie stron WWW


1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Internet**.  
Zostanie otwarta zaprogramowana strona domowa.

2. Wyświetl stronę internetową:
  - Naciśnij klawisz [] → **Zakładki** → zakładka.
  - Naciśnij klawisz [] → **Zakładki**, przewiń do zakładki **Najczęściej odwiedzane** lub **Historia**, a następnie wybierz stronę WWW.
  - Naciśnij klawisz [] → **Przejdź**, wprowadź adres strony internetowej, a następnie wybierz opcję **Przejdź**.
3. Podczas przeglądania stron internetowych można korzystać z następujących funkcji:
  - Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz [].
  - Aby odświeżyć stronę WWW, naciśnij klawisz [] → **Odśwież**.

- Aby móc przybliżać i oddalać elementy na stronie WWW, przesunij palcem w dowolnym kierunku i wybierz ikonę  lub . Aby powrócić do początkowego widoku, wybierz opcję **1x**. Aktualnie przeglądana strona WWW może nie obsługiwać tej funkcji.

## Otwieranie wielu stron

Można otwierać wiele stron i przełączać się między nimi.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Internet**.
2. Przejdź do strony WWW i naciśnij klawisz [] → **Nowe okno**.
3. Otwórz nową stronę WWW w nowym oknie.

4. Aby otworzyć kolejne strony WWW, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.
5. Aby wyświetlić aktualnie otwarte strony WWW, naciśnij klawisz [↵] → **Okna**.
6. Wybierz stronę WWW do przeglądania.

## Wyszukiwanie tekstu na stronie internetowej

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Internet**.
2. Naciśnij klawisz [↵] → **Więcej** → **Znajdź na stronie**.
3. W polu wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe.  
Na stronie zostanie podświetlony tekst odpowiadający zapytaniu.

## Dodawanie ulubionych stron internetowych do zakładek

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Internet**.
2. Naciśnij klawisz [↵] → **Zakładki** → **Dodaj do zakładek....**
3. Wprowadź tytuł strony i adres WWW.
4. Wybierz opcję **OK**.

## Kopiowanie tekstu ze strony WWW


Można skopiować tekst ze strony WWW i wkleić go do innej aplikacji, np. do robienia notatek.

1. Podczas przeglądania stron WWW, naciśnij klawisz [↵] → **Więcej** → **Zaznacz tekst**.
2. Przeciągnij palec po wybranym tekście.  
Podświetlony tekst zostaje skopiowany do schowka.

3. Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji.
4. Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu do pola.

## Wyszukiwarka Google

Możesz wyszukiwać informacje na stronach WWW za pomocą wyszukiwarki Google. Pasek wyszukiwarki Google jest domyślnie dodany do ekranu startowego.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz [🌐].
  2. Wprowadź słowo kluczowe i wybierz opcję .
- Zostanie ustanowione połączenie ze stroną Google.

## Google Maps™

Poniżej przedstawiono informacje o tym, jak ustalić położenie, wyszukiwać ulice, miasta i kraje na mapach dostępnych w sieci oraz wytyczyć trasę.





Aby można było korzystać z usługi Google Maps, należy wybrać opcje **Ustawienia** → **Położenie i zabezpieczenia** → **Użyj sieci komórkowej** i **Użyj satelit GPS**.


## Zmiana widoku mapy

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Mapy Google**.
2. Wybierz opcję **OK**, aby zamknąć ekran powitalny (w razie potrzeby).
3. Naciśnij klawisz [📍] → **Tryb mapy** → rodzaj widoku.


## Przeszukiwanie mapy


1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Mapy Google**.
2. Przeciągnij palcem w wybranym na mapie kierunku.
3. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, dotknij ekranu i wybierz opcję  lub .

## Wyszukiwanie lokalizacji



1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Mapy Google**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Moja lokalizacja**.



## Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji


1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Mapy Google**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Wyszukaj**.

3. Użyj jednej z następujących opcji:
  - Wprowadź adres.
  - Wprowadź rodzaj usługi/firmy.
  - Wybierz poprzednio odwiedzany adres z rozwijanego menu.
4. Wybierz opcję .

## Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Mapy Google**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Trasa dojazdu**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.  
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać miejsce na mapie, wybierz opcję  → **Kontakty** lub **Punkt na mapie**.

4. Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo) i wybierz opcję **Przejdź**.
5. Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
6. Naciśnij klawisz [] → **Pokaż na mapie**.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz [] → **Więcej** → **Wyczyść mapę**.

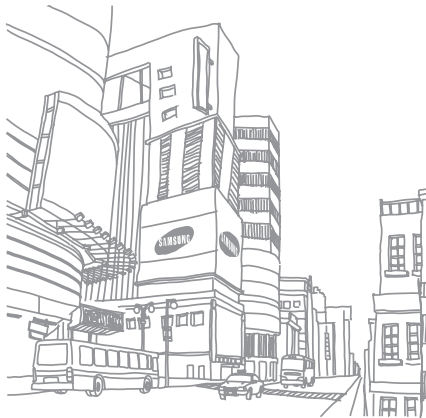

# Narzędzia

Zapoznaj się z informacjami o obsłudze wbudowanych narzędzi telefonu i dodatkowych aplikacji.

## Bluetooth

---

Zapoznaj się z informacjami o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu używania zestawu głośnomówiącego.

### Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Opcje bezprzewodowe**.
2. Aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth, wybierz opcję **Bluetooth**.

## Wyszukiwanie i kojarzenie z innymi urządzeniami Bluetooth

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Opcje bezprzewodowe** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wyszukaj urządzenia**.

Urządzenie wyszuka urządzenia obsługujące interfejs Bluetooth i wyświetli ich listę.

2. Wybierz urządzenie z listy urządzeń Bluetooth.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **OK**.  
Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie.



- Aby można było powiązać dwa urządzenia Bluetooth, muszą one używać takiego samego kodu PIN. Zestawy słuchawkowe i głośnomówiące zestawy samochodowe mogą używać stałego kodu PIN, na przykład **0000**.
- W zależności od urządzenia wprowadzanie kodu PIN może nie być konieczne.

## Umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu

Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Opcje bezprzewodowe** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**. Przez 120 sekund telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.



## Wi-Fi

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi funkcji wykrywania bezprzewodowych sieci LAN i łączenia się z nimi. Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu bezprzewodowej sieci LAN, może wykrywać i łączyć się z sieciami LAN w celu wykonywania połączeń, wysyłania danych lub przeglądania stron WWW.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość nieharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

## Aktywacja sieci WLAN i łączenie się z nią

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Opcje bezprzewodowe** → **Wi-Fi**.  
Następuje wykrywanie i wskazywanie dostępnych sieci WLAN.
2. Wybierz opcję **Ustawienia Wi-Fi**.
3. Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
4. Wprowadź hasło do sieci WLAN i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Wybierz opcję **Połącz**.
6. Wybierz menu sieciowe, aby ustanowić połączenie z usługami sieciowymi przez WLAN.



Włączony interfejs sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię z baterii, włączaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

## Dodanie sieci WLAN

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia** → **Opcje bezprzewodowe** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
2. Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
3. Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

## Budzik

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ustawiania i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

## Ustawianie nowego alarmu

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Budzik**.
2. Naciśnij klawisz [] → **Dodaj alarm**.
3. Wybierz opcję **Włącz alarm**.
4. Ustaw opcje w poszczególnych polach (czas, dzwonek, wibracja, drzemka i etykieta).
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz [].

## Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu wybierz opcję **Zamknij**, aby wyłączyć alarm, lub **Drzemka**, aby powtórzyć go po 10 minutach.

## Usuwanie alarmu

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Budzik**.
2. Dotknij i przytrzymaj alarm do usunięcia.
3. Wybierz opcję **Usuń alarm** → **OK**.

## Zmienianie typu zegara


Można zmienić wygląd zegara.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Budzik**.
2. Wybierz obraz zegara.

3. Przewiń w lewo lub w prawo na dole ekranu.
4. Wybierz typ zegara.

## Kalkulator

Korzystając z kalkulatora, można wykonywać podstawowe obliczenia matematyczne.

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Wprowadź liczby i operacje za pomocą klawiszy kalkulatora na ekranie.  
Aby usunąć wyświetlane liczby, wybierz opcję **WYCZYŚĆ**.
3. Aby wyświetlić wynik, wybierz opcję **=**.  
Aby używać zaawansowanych operacji, naciśnij klawisz [] → **Panel zaawansowany**.

# Ustawienia

Zapoznaj się z informacjami, dotyczącymi ustawień telefonu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień telefonu:

1. Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię.

## Opcje bezprzewodowe

---

Zmiana ustawień dla połączeń sieci bezprzewodowej.

### Wi-Fi

Włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN.

### Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN.
- **Powiadomienie o sieci:** ustawienie funkcji powiadomień o dostępności sieci.

- **Dodaj sieć Wi-Fi:** dodawanie sieci WLAN.

## Bluetooth

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.

### Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth:** włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Nazwa urządzenia:** definiowanie nazwy Bluetooth dla urządzenia.
- **Wykrywalny:** urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Wyszukaj urządzenia:** wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

## Sieci komórkowe

- **Dane w roamingu:** łączenie się urządzenia z innymi sieciami, kiedy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć domowa jest niedostępna.
- **Używaj tylko sieci 2G:** łączenie się telefonu wyłącznie z siecią 2G.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.
- **Punkty dostępowe:** definiowanie nazw punktów dostępowych (APN).

## Tryb samolotowy

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia.

## Ustawienia połączeń

---

Zmiana ustawień dla połączeń.

### Ustalone numery

- **Włącz ustalone numery:** ograniczenie połączeń wychodzących do kontaktów zdefiniowanych na karcie SIM lub USIM. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wprowadź kod PIN2 – dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM – i ponownie uruchom telefon.
- **Zmień PIN2:** zmiana kodu PIN2.
- **Ustalone numery:** definiowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

### Poczta głosowa

Zmiana numeru poczty głosowej.

## Przekierowania połączeń

Przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer. W przypadku przekazywania połączenia konieczne jest określenie numeru, na który przekazywane jest połączenie, oraz opóźnienia przekazywania.

### Blokowanie poł.

Ograniczanie połączeń przychodzących lub wychodzących. Można także zmienić hasło, które ustawiono dla zakazu połączeń.

### Dodatkowe ustawienia

- **ID rozmówcy:** wyświetlanie identyfikacji rozmówcy w połączeniach wychodzących.
- **Połączenia oczekujące:** zezwolenie na alarm informujący o połączeniu przychodzącym w czasie trwania innego połączenia.

- **Autom. odpowiedź:** definiowanie czasu, po którym urządzenie automatycznie odpowie na nieodbierane połączenie. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy lub zestaw słuchawkowy Bluetooth.

## Operatorzy sieci

- **Wyszukaj sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.
- **Wybierz automatycznie:** automatyczne podłączanie do pierwszej dostępnej sieci.

## Dźwięk i wyświetlacz

---

Zmiana ustawień dźwięków i wyświetlacza.

### Tryb cichy

Włączenie trybu cichego poprzez wyłączenie dźwięku.

## Głośność dzwonka

Ustawienie domyślnej głośności dzwonka połączeń i powiadomień.

## Głośność multimedialnych

Ustawienie domyślnej głośności muzyki i filmów.

## Dzwonek telefonu

Wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.

## Wibracje telefonu

Ustawienie wibracji dla połączeń przychodzących.

## Powiadomienia

Wybieranie dźwięku informującego o przychodzących wiadomościach, nieodebranych połączeniach oraz alarmach.

## Wybieranie numeru

Występowanie dźwięków podczas naciskania klawiszy telefonu.

## Wibracyjna reakcja na dotyk

Wibrowanie urządzenia podczas naciskania klawiszy telefonu.

## Dotyk ekranu

Odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.

## Powiadomienia karty SD

Ustawienie odtwarzania alarmu przy wyłączonym telefonie.

## Orientacja

Automatyczna zmiana orientacji ekranu przy obracaniu urządzenia.

## Animacja

Wyświetlanie animacji przy przechodzeniu między oknami.

## Jasność ekranu

Dostosowanie jasności ekranu.

## Wygaszanie ekranu

Wybór przedziału czasu, w jakim ekran pozostaje włączony, kiedy telefon nie jest używany.



## Synchronizacja danych

---

Wybór aplikacji, których dane są synchronizowane z serwerem Google. ► s. 37

## Położenie i zabezpieczenia

---

Zmiana ustawień w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM oraz funkcji GPS.

### Użyj sieci komórkowej

Używanie przez telefon sieci bezprzewodowych do sprawdzania lokalizacji, jeśli telefon posiada niezbędne oprogramowanie.

### Użyj satelit GPS

Włączenie funkcji GPS do sprawdzania lokalizacji, jeśli telefon posiada niezbędne oprogramowanie. Używając funkcji GPS można wyświetlić lokalizację z dokładnością do ulicy.

## Wymagaj wzoru

Żądanie symbolu odblokowania przy każdym włączeniu telefonu. Działanie to zabezpieczy przed odblokowywaniem telefonu przez niepowołane osoby.

### Wzór jest widoczny

Ustawienie widoczności/ukrycie symbolu odblokowania podczas rysowania.

### Wibracje przy rysowaniu

Wibracja urządzenia podczas dotykania i rysowania symbolu odblokowania.

### Ustaw wzór odblokowania

Ustawienie symbolu odblokowania telefonu.  
► s. 32

## Ustaw blokadę SIM

- **Zablokuj kartę SIM:** blokada karty SIM/USIM następuje po włączeniu wymagań kodu PIN. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN, dostarczonego z kartą SIM/USIM.
- **Zmień kod PIN do karty SIM:** zmiana kodu PIN.

## Widoczne hasła

W celach bezpieczeństwa telefon wyświetla hasło w formie \*. Ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywiście wprowadzanych znaków.

## Aplikacje

---


Zmiana ustawień do zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

## Nieznane źródła

Pobieranie aplikacji ze wszystkich źródeł. W przypadku niewybrania tej opcji aplikacje mogą być pobierane wyłącznie z Android Market.

## Zarządzaj aplikacjami

W tym celu należy otworzyć listę aplikacji zainstalowanych w telefonie i sprawdzić informacje o aplikacji.

Aby wyświetlić aktualnie działające aplikacje lub dodatkowe aplikacje od niezależnych dostawców, naciśnij klawisz [] → **Filtr** → **Uruchomione** lub **Inne firmy**.

## Programowanie

- **Debugowanie USB:** podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla.

- **Zostaw włączony:** ustawienie stanu czuwania ekranu podczas ładowania baterii.
- **Pozorowanie położenia:** zezwolenie na symulację lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do rozwijania aplikacji.

## Karta SD i pamięć telefonu

---

Sprawdzanie stanu pamięci karty pamięci i telefonu, formatowanie pamięci zewnętrznej lub wewnętrznej oraz kasowanie ustawień telefonu.

## Data i czas

---

Kontrola wyglądu i zachowania daty, godziny i alarmów i stref czasowych.

## Regionalne i język

---

Zmiana trybu wprowadzania tekstu.

### Wybierz język

Można wybrać język do wyświetlania menu i aplikacji, a także język do pisania we wszystkich polach edycji tekstu.

### Klawiatura Android



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Wibracja przy naciśnięciu:** ustawianie wibracji podczas dotknięcia klawiszy telefonu.
- **Dźwięk przy naciśnięciu:** ustawianie dźwięku podczas dotknięcia klawiszy telefonu.

- **Wstawiaj wielkie litery:** automatyczne rozpoczynanie wielką literą po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Pokaż sugestie:** wyświetlanie w telefonie podpowiedzi słów po uwzględnieniu wprowadzanych liter. Należy zdefiniować podpowiedzi.
- **Autouzupełnianie:** automatyczne wprowadzanie podświetlonego słowa przy użyciu spacji lub znaków interpunkcyjnych po zaznaczeniu opcji **Pokaż sugestie**.

## Klawiatura Samsung

- **Metoda wprowadzania:** wybierz rodzaj panelu wprowadzania.
- **Język:** wybierz język wprowadzania tekstu.

- **Uzupełnianie słów:** można ustawić automatyczne wstawianie podświetlonego słowa za pomocą spacji po wprowadzaniu kilku pierwszych liter.
- **Miejsce zakończenia słowa:** można wybrać liczbę liter w słowie, zanim zostanie użyta funkcja **Uzupełnianie słów**.
- **Korekcja pisowni:** można ustawić automatyczne poprawianie niepoprawnie wpisanych słów.
- **Następne przewidywane słowo:** ustawienie wyświetlania w telefonie podpowiedzi dla często używanych słów lub wyrażeń.
- **Auto-dodawanie:** ustawienie automatycznego dodawania słów, wprowadzanych w telefonie.
- **Automatyczne podstawianie:** ustawienie automatycznego podstawiania po wprowadzeniu skrótów określonych słów.

- **Korekta regionalna:** można ustawić automatyczne poprawianie niepoprawnie wpisanych słów na podstawie pisowni obowiązującej w danym regionie.
- **Przechwyć ponownie:** ustawienie ponownego wyświetlania listy podpowiadanych słów po wybraniu niewłaściwego słowa z listy.
- **Moje słowa T9:** dodanie nowych słów do telefonu i ich edycja.
- **Auto-podstawianie T9:** dodanie nowych skrótów słów dla pewnych słów i ich edycja.
- **Wibracje przy naciskaniu:** ustawianie wibracji podczas dotyknięcia klawiszy telefonu.
- **Dźwięk przy naciskaniu:** ustawianie dźwięku podczas dotyknięcia klawiszy telefonu.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter:** automatyczne rozpoczynanie wielką literą po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.

## Słownik użytkownika

Definiowanie własnego słownika. Naciśnij klawisz [↕] → **Dodaj** i wprowadź słowo, aby zapisać je w słowniku. Słowa ze słownika będą pojawiać się w formie podpowiedzi podczas wprowadzania tekstu.

## Informacje o telefonie

Informacje o telefonie i jego statusie, a także informacje na temat używania telefonu.



Aby można było używać programu Samsung New PC Studio, należy wyłączyć tryb pamięci masowej USB, wybierając – przed podłączeniem aparatu do komputera – opcje **Ustawienia dodatkowe** → **Tylko pamięć masowa**.

# Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
PIN:	Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu <b>Zablokuj kartę SIM</b> .

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
PUK:	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora. Aby wprowadzić kod PUK, naciśnij i przytrzymaj klawisz [🔒] po wyświetleniu komunikatu o blokadzie PUK.

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
PIN2:	W przypadku wejścia do menu, które wymaga kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.

### Urządzenie prosi o włożenie karty SIM

Należy sprawdzić, czy karta SIM lub USIM jest poprawnie włożona do telefonu.

### Urządzenie nie wykrywa sygnału sieci (brak słupków obok ikony sieci)

- Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, poczekaj około dwóch minut na odszukanie sieci i odebranie sygnału.
- Sygnał może nie być dostępny w tunelach i windach. Przejdź na otwarty teren.

- Możesz znajdować się pomiędzy dwoma obszarami usług. Sygnał powinien pojawić się po wejściu w obszar usług.

### Zapomniano kod zabezpieczający PIN lub PUK

Jeśli zapomnisz lub zgubisz kod PIN albo PUK pochodzący z karty SIM/USIM, skontaktuj się ze sprzedawcą lub operatorem sieci.

### Na wyświetlaczu widać białe linie

Wyświetlacz może zawierać białe linie, jeśli włączyłeś urządzenie po raz pierwszy od długiego czasu lub wyjąłeś baterię bez uprzedniego wyłączenia urządzenia. Wyświetlacz powinien wrócić do stanu normalnego po kilku minutach.

### Wprowadzony numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że naciśnięto klawisz [↵].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.

- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

### **Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany**

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

### **Druga strona nie słyszy rozmowy**

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zablokowany.
- Przysuń wbudowany mikrofon do ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

### **Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba**

- Upewnij się, że nie zasłaniasz wewnętrznej anteny, znajdującej się w dolnej części urządzenia.
- W obszarach o słabym sygnale możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

### **Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie czasem wyłącza się podczas ładowania**

- Odłącz urządzenie od ładowarki, wyjmij i zainstaluj ponownie baterię, a następnie ponów próbę ładowania.
- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.



- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

## Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

## Wyświetlono monit o usunięcie części danych

Niewielka ilość dostępnej pamięci. Przenieś dane na kartę pamięci lub usuń stare elementy aplikacji.

## Nie można połączyć się z Internetem

- Upewnij się, że wprowadzono poprawne ustawienia dla dostawcy usług internetowych.

- Upewnij się, że uaktywniono bezprzewodowe połączenie u operatora komórkowego oraz że sygnał nie jest zakłócany.
- Upewnij się, że wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło.

## Nie można odnaleźć urządzenia zgodnego z interfejsem Bluetooth

- Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza zasięgu granicznego i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.
- Upewnij się, że w obu urządzeniach wybrano opcję widoczności.
- Upewnij się, że oba urządzenia są zgodne z interfejsem Bluetooth.

## Nie można słuchać muzyki na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym.
- Upewnij się, że format pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć, jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza zasięgu granicznego i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.

## Telefon zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Przyczyną błędów mogą być zainstalowane aplikacje. W takim przypadku wybierz tryb bezpieczny, a następnie usuń instalowane ostatnio aplikacje.

Aby wybrać tryb bezpieczny, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] aż do wyświetlenia komunikatu „Tryb bezpieczny” podczas uruchamiania telefonu.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, wykonaj pełne zerowanie na jeden z poniższych sposobów:

Otwórz listę aplikacji na ekranie startowym i wybierz opcje **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj telefon**.



Pełne zerowanie powoduje całkowite usunięcie wszystkich zainstalowanych aplikacji i danych z telefonu oraz przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. Wybrany język nie zostanie wyzerowany.

# Indeks

Android Market 35

aparat 53

aplikacje

- historia przeglądania, 36

- pobieranie z Android

- Market, 35

- pobieranie z Internetu, 36

aplikacje Java ME 58

bateria

- ładowanie, 23

- instalacja, 21

- wskaźnik rozładowania

- baterii, 24

bezprzewodowa sieć LAN,

- łączenie z, 75

- dodawanie sieci, 76

Bluetooth

- łączenie z innymi

- urządzeniami, 74

- ustawianie opcji

- widoczności, 74

- włączanie, 73

budzik 76

data i godzina 85

dźwięk klawiszy  
dotykowych 31

dzwonek 32

ekran startowy 29

filmy

- robienie zdjęć, 54

- udostępnianie, 58

- wyświetlanie, 53, 55

formaty plików 50

głośność

- głośność dzwonka, 31

- głośność rozmowy, 40

głośność dzwonka 31

galeria 55

Google Mail 45

Google Maps 70

Google Talk 48

GPS 83

Internet, patrz przeglądarka internetowa

kalendarz

przeglądanie

dzisiejszego, 65

tworzenie zdarzeń, 65

wyświetlanie

przypomnień, 65

wyświetlanie wielu

kalendarzy, 64

zmiana widoków, 64

kalkulator 77

karta pamięci 24

g

karta SIM 21

kontakty

dodawanie, 61

import kontaktów z karty

SIM, 62

określanie ulubionych, 63

wyszukiwanie, 62

kopiowanie i wklejanie

na stronie internetowej, 69

w aplikacji, 34

Numery wybierania ustalonego (FDN). 80

odtwarzacz MP3

dodawanie plików do

telefonu, 51

odtworzenie muzyki, 51

tworzenie list

odtworzenia, 52

pasek stanu 30

połączenia

konferencyjne, 42

nawiązywanie dodatkowych

połączeń, 42

nawiązywanie, 39

odbieranie kolejnych

połączeń, 42

odbieranie, 40

przywracanie zawieszonych

połączeń, 41

zawieszanie, 41

połączenia konferencyjne

patrz połączenia,

konferencyjne

połączenie oczekujące 80

### przeglądarka WWW

- dodawanie zakładek, 69
- dostęp do stron WWW, 67
- otwieranie wielu stron, 68
- pobieranie plików, 36

### przekazywanie połączeń 80

### symbol odblokowania 32

### synchronizacja z Google

- automatyczna
- synchronizacja, 37
- ręcznie, 38

### tekst

- kopiowanie i wklejanie, 34
- SMS, 43
- wprowadzanie, 33

### wiadomości

- Google Talk, 48
- przeglądanie poczty e-mail  
Google, 45
- wyświetlanie MMS, 44
- wyświetlanie SMS, 44
- wyświetlanie wiadomości  
e-mail, 47
- wysyłanie poczty e-mail  
Google, 46
- wysyłanie wiadomości  
e-mail, 47
- wysyłanie wiadomości  
MMS, 44
- wysyłanie wiadomości  
SMS, 43

### wiadomości e-mail

- przeglądanie poczty e-mail  
Google, 45
- ustawienia konta, 46
- wyświetlanie wiadomości  
e-mail, 47
- wysyłanie poczty e-mail  
Google, 46
- wysyłanie wiadomości  
e-mail, 47

### wiadomości multimedialne

- wyświetlanie, 44
- wysyłanie, 44

### wiadomości tekstowe

- wyświetlanie, 44
- wysyłanie, 43

Wi-Fi, patrz bezprzewodowe  
sieci LAN

wprowadzanie tekstu 33

Wyszukiwarka Google 70

YouTube 57

zabezpieczenia, 83

zakaz połączeń 80

zdjęcia

robienie zdjęć, 53

udostępnianie, 57

uruchamianie pokazu

slajdów, 57

wyświetlanie, 55

## Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

### Telefon komórkowy GSM : GT-I5700

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

**CE 0168**!

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

**Samsung Electronics QA Lab.**

i będzie udostępniana na żądanie.  
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.08.27

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- \* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- \* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25840A  
Polish. 12/2009. Rev. 1.0